

## GEOVISION 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：GV-BX2700 ご運用時のご案内

GeoVision 社製の GV-BX2700 を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

### ■使用環境について

- GeoVision 社製の GV-BX2700 に対応しているエルーアは、エルーア V シリーズ (AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC)、およびエルーア 6 シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) のみとなります
- GeoVision 社製の GV-BX2700 は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

### ■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

#### ① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

#### ② カメラの管理者に関する設定

カメラのブラウザより[管理]-[ユーザーアカウント] 内の管理者アカウントにて管理者ユーザーのユーザー名、パスワードを必要に応じて 15 文字以内で設定してください。

- このとき設定したパスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

### ③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[管理]-[日付&時刻]内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「(GMT +09:00) Japan, Korea」を選択して「適用」してください

### ④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[ビデオ&モーション]-[ビデオ設定]-[(エルニアに配信を行う)ストリーミング(ストリーミング1、または2)]内にて、以下の設定を行ってください

※エルニアへの配信にストリーミング3は使用できません

- 「ビデオフォーマット」にて「H.264」を選択してください
- 「解像度」にてエルニアに配信を行いたい解像度を選択してください
- 「フレーム/秒」にてエルニアに配信を行いたいフレームレートを選択してください  
この際、フレームレートは5～30の範囲内で選択してください
- 「帯域管理」にてエルニアに配信を行いたいビットレートを入力してください  
この際、Smart Streaming 以外の項目を選択してください
- 「GOP(Group of Picture)」にて1.0を選択してください

すべての設定が終わったら、保存してください


### ⑤ その他の設定

カメラの日時表示(OSD)に関する設定などは、適宜カメラブラウザより行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

## ■ エルーアにカメラを登録する方法について

GeoVision 社製の GV-BX2700 は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

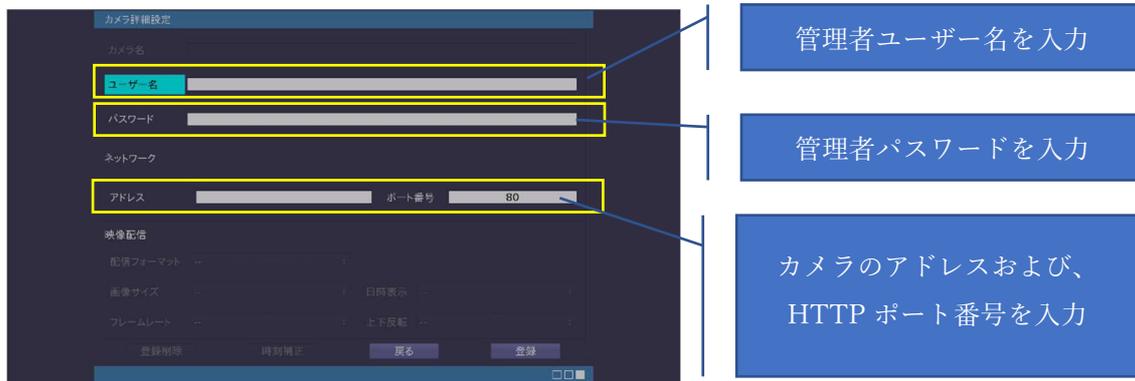

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で設定した「管理者ユーザー名」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「管理者ユーザー名に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

## ■ カメラの登録後の設定について

GeoVision 社製の GV-BX2700 を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<GeoVision 社製のカメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される解像度を参考に「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

## ■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します