

## JVC ケンウッド社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：VN-H158WPR ご運用時のご案内

JVC ケンウッド社製の VN-H158WPR を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

### ■使用環境について

- JVC ケンウッド社製の VN-H158WPR に対応しているエルーアは、エルーアVシリーズ（ AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC）、およびエルーア6シリーズ（AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC）以降の機種となります
- JVC ケンウッド社製の VN-H158WPR は H.264 ユニキャスト（RTSP および、RTP）による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください
- 登録を行うエルーアのソフトウェアバージョンは以下のソフトウェアを使用してください  
エルーアVシリーズ：V05.31 以上  
エルーア6シリーズ：V06.05 以上

### ■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

#### ① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

#### ② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[システム]-[ユーザー]-[ユーザー]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じてアクセス権を「admin」としてエルアで登録する「ユーザー」を編集・登録して「保存」してください（ユーザーネーム、パスワードは15文字以内で入力してください）このときに設定したユーザーネーム/パスワードはエルアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

### ③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[システム]-[時刻]-[時刻]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」にて「(GMT+09:00)Tokyo」を選択して「保存」してください

### ④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[映像/カメラ/音声]-[カメラ]-[エンコーダー]タブ内の「(エルアに配信を行う)エンコーダー」にて以下の設定を行ってください

- (エンコーダー2、3のときは)「有効」にチェックを入れてください
  - 「エンコードタイプ」にて「H.264」を選択してください
  - 「フレームサイズ」にてエルアに配信を行いたい解像度を選択してください
  - 「フレームレート」にてエルアに配信を行いたいフレームレートを5~30fpsの間で選択してください
  - 「ビットレート」にてエルアに配信を行いたいビットレートを入力してください
  - 「I-フレーム間隔」にて「フレームレートに入力した値」と同じ値を入力してください
- すべての設定が終わったら、「保存」してください

### ⑤ カメラの音声配信に関する設定

(エルアからカメラ音声を出すときのみ) カメラのブラウザより[設定]-[映像/カメラ/音声]-[音声]-[ストリーム]タブにて以下の設定を行ってください

- 「オーディオコーデック」にて「G.711」を選択してください
  - 「(エルアに配信を行うエンコーダーの)有効」にチェックを入れてください
- すべての設定が終わったら、「保存」してください

### ⑥ その他の設定


カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください。

## ■ エルーアにカメラを登録する方法について

JVC ケンウッド社製の VN-H158WPR は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

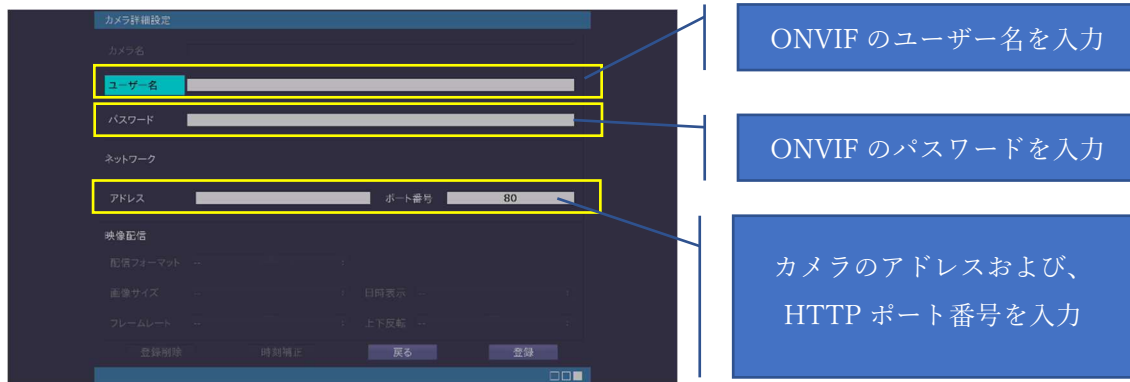

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

## ■ カメラの登録後の設定について

JVC ケンウッド社製の VN-H158WPR を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<JVC ケンウッド社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される解像度を参考に「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

## ■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがありますが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません