


■実際のリモコンは取扱説明書の図とは異なりますので、下記をご参照ください。

リモコン

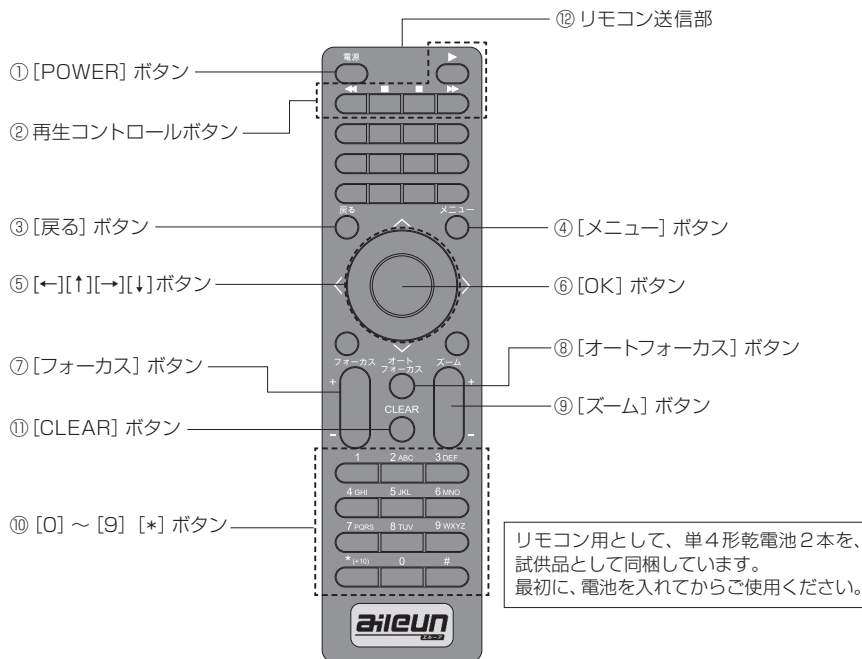

上図で数字のないボタンは、本機では使用しません。

- ① [POWER] ボタン : 本機の電源を入れます。
また、モニタリング中に使用すると電源を切ることができます。
- ② 再生コントロールボタン : 録画した画像を再生するときに使用します。
- ③ [戻る] ボタン : シーケンス表示するときに使用します。
また、各メニューで入力をキャンセルするときにも使用します。
- ④ [メニュー] ボタン : メニューを表示するときに使用します。
- ⑤ [←][↑][→][↓] ボタン : カメラのパン/チルト操作に使用します。
また、各メニューでカーソル位置を移動するときにも使用します。
- ⑥ [OK] ボタン : カメラを分割画面で表示するときに使用します。
また、各メニューで選択を確定するときにも使用します。
- ⑦ [フォーカス] ボタン : カメラのフォーカス操作に使用します。
- ⑧ [オートフォーカス] ボタン : カメラのオートフォーカス機能を実行するときに使用します。
- ⑨ [ズーム] ボタン : カメラのズーム操作に使用します。
- ⑩ [0] ~ [9] ボタン : カメラを単画面で表示するときに使用します。
また、各メニューで数字や文字を入力するときに使用します。
- ⑪ [CLEAR] ボタン : 各メニューで入力内容をクリアするときに使用します。
- ⑫ リモコン送信部 : 本機のリモコン受光部に向けて操作してください。