

ネットワーク ターミナル ユニット AS-CC100

取扱説明書ダウンロードのご案内

保証書付き

この度は、ネットワーク ターミナル ユニット(AS-CC100、以下「本機」)をご購入いただきまして誠にありがとうございます。



- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

取扱説明書について

本機の取扱説明書は以下のような構成になっています。

●取扱説明書ダウンロードのご案内(本書):

本機の取扱説明書のダウンロードのしかたについて記載しています。

●取扱説明書: 本機の接続や設置、機能、運用方法について記載しています。

下記ウェブサイトのリンク先から参照してください。

https://aileunsys.co.jp/download/pdf/as-cc100/AS-CC100_manual.pdf



取扱説明書は、PDF ファイルです。お読みになるには、アドビシステムズ社の Adobe Acrobat Reader 日本語版が必要です。

■ 取扱説明書のダウンロード

本機の取り扱い説明書は、PCのWebブラウザーよりダウンロードすることもできます。

システム構成



PC の環境と Web ブラウザー

本機のネットワーク設定は、Web ブラウザーまたはIPアドレス設定ツールから設定します。

動作を正常に行うために、以下のPC環境を満たす必要があります。

O/S	Windows®11 Professional 64 ビット日本語版
CPU	Intel® Celeron® 2.0GHz 以上推奨
メモリー	1GB 以上
インターフェース	10/100Mbps のネットワークインターフェースを持っていること
推奨 Web ブラウザー	Microsoft® Edge® 140 64 ビット日本語版



PC のネットワーク設定は、お客様のネットワーク環境にあわせて設定頂く必要があります。

以降の設定は、Windows®11 Professional と Microsoft® Edge140 にて行っております。

初期設定値について

本機の初期 IP アドレス・ユーザー名・パスワードは以下の通りです。

項目	初期設定値
IP アドレス	192.168.0.249
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.0.1
ユーザー名	admin
パスワード	11111

Web ブラウザーの操作

1. PC のWeb ブラウザーを起動します。
2. 本機に設定してあるIP アドレスを、Web ブラウザーのアドレスボックスに入力します。

http://[本機に設定してあるIP アドレス]

例) IP アドレス 192.168.0.249 のとき http://192.168.0.249




3. [Enter]キーを押すと、ログインの認証画面が表示されます。

ユーザー名、パスワードを入力してください。



ユーザー名／パスワードはセキュリティ確保のために、「管理者設定」で変更を行わすれないようにしてください。

4. 認証のあと「システム管理」-「メンテナンス」-「各種ダウンロード」-「取扱説明書ダウンロード」よりダウンロードしてご覧ください。

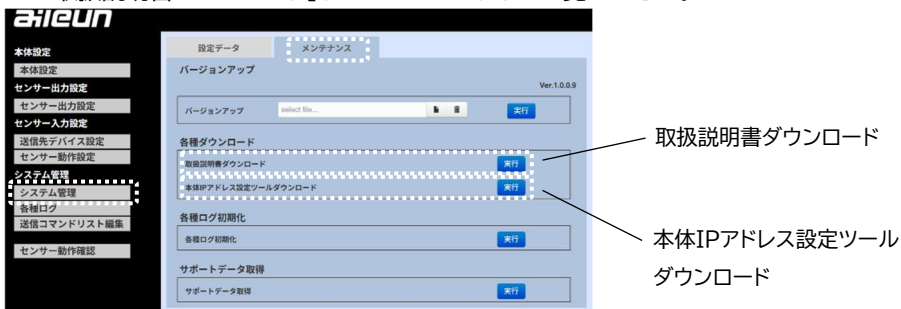

本体IPアドレス設定ツールについて

「本体IPアドレス設定ツール」を使用すると、同一ネットワーク上に設置された本機を検出しIPアドレスを設定することができます。

「本体IPアドレス設定ツール」はPCのWebブラウザよりダウンロードすることができます。上記「Web ブラウザーの操作」を参照してください。

また、「本体IPアドレス設定ツール」は弊社ホームページからダウンロードすることもできます。

下記ウェブサイトのリンク先からダウンロードしてください。

<https://aileunsys.co.jp/download/zip/as-cc100/AS-CC100IpSettingInstaller.zip>



■ 商標および登録商標について

- ・Microsoft、EdgeおよびWindowsは、マイクロソフトグループ企業の商標です。
- ・Adobe、Acrobat Readerは、アドビシステムズ社の商標です。
- ・QRコードの商標は、デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Aileun およびエルアーアは、株式会社エルアー・システムの登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■ 製品保証書


無償修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にて、無償修理の受付をさせていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理となります。
 - (1) 本書の提示がない場合
 - (2) 本書に記入漏れがある場合、または字句が書き換えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた損害、または特殊な設置環境、不当な修理やシステムの変更・改造による故障・損傷
 - (4) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、異常電圧、定格外の使用電源などによる故障及び損害
 - (5) ご購入後の設置場所の移動、または落下などによる故障・損害
 - (6) 消耗品の交換費用
3. 故障その他による営業上の機会損失などの補償は致しかねます。
4. 修理の際にお預かりしたデータ、メモリーは喪失することがありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ネットワーク ターミナル ユニット保証書

型名	AS-CC100	製造番号
お客様	ふりがな お名前	様 電話
	〒	
	ご住所	
取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間 お買い上げ日 年 月 日 より1年間。ただし、消耗品は除く		

サポートサイトのご案内 <https://aileunsys.co.jp/as-cc100/>

お客様ご相談窓口  0120-377-707 ☎ 045-532-6823[携帯・IP 電話]

受付時間：月曜～金曜 9:00 ～ 17:00(祝祭日等を除く)

株式会社 エルアー・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町1542-2

<https://aileunsys.co.jp>