

AXIS 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：M7104 ご運用時のご案内

AXIS 社製の M7104 を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- AXIS 社製の M7104 に対応しているエルーアは、エルーア 7 シリーズ (AS-7000/AS-7200/AS-7200M/AS-7200MC/AS-7500M/AS-7500MC/AS-7800M/AS-7800MC)、およびエルーア 6 シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) 以降の機種となります
- エルーア 7 シリーズでは、AXIS 社製の M7104 は H.264、または H.265 のユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得、インターネットモード (OverHTTP) による映像取得、およびマルチキャストによる映像取得が可能です
- エルーア 6 シリーズでは、AXIS 社製の M7104 は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより[システム]-[ONVIF]内にて以下の設定を行ってください

- 「ONVIF アカウント」内「+アカウントの追加」を実行してエルーアで登録する「ONVIF ユーザー」を「管理者」として登録してください（ユーザー名、パスワードは15文字以内で入力してください） このときに登録したユーザー/パスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[システム]-[時間と場所]内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「アジア/東京(GMT +9)」を選択してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[システム]-[ONVIF]内の「ONVIF メディアプロファイル」にてエルーアに配信を行うストリームを選択、または追加した上で、以下の設定を行ってください

- [ビデオソース]内にて「設定の選択」を行ってください（「なし」以外）
- [ビデオエンコーダ]内にて「設定の選択」を行ってください（「なし」以外）
- [ビデオエンコーダ]内にて「H.264」、または「H.265」を選択してください
※エルーア 6 シリーズでは「H.264」を選択してください
- [ビデオエンコーダ]内[解像度]にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [ビデオエンコーダ]内[フレームレート]にてエルーアに配信を行いたいフレームレートを選択してください

この際、フレームレートは 5～30 の範囲内で選択してください

- [ビデオエンコーダ]内[ビットレート]にてエルーアに配信を行いたいビットレートを入力してください
- [ビデオエンコーダ]内[GOV 長]にて「フレームレート」に設定した値と同じ値を入力してください
- [メタデータ]内[設定の選択]にて「なし」を選択してください

すべての設定が終わったら、保存してください

⑤ カメラのマルチキャスト配信に関する設定

（マルチキャスト配信を行うときのみ）カメラのブラウザより[システム]-[プレーン構成]内の[グループの選択]で[Network]を選択し、[Network / RTP / R0]内にて、以下の設定を行ってください

- 「Video address」に配信を行う映像のマルチキャストアドレスを入れてください

- 「Video port」に配信を行う映像のマルチキャストポートを入れてください
- 「TTL」に配信を行うマルチキャスト TTL を入れてください

すべての設定が終わったら、保存してください

⑥ その他の設定

カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザーより行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

■ エルーアにカメラを登録する方法について

AXIS 社製の M7104 は、かんたん登録は行なえません カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください


登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

■ カメラの登録後の設定について

AXIS 社製の M7104 を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<AXIS 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>

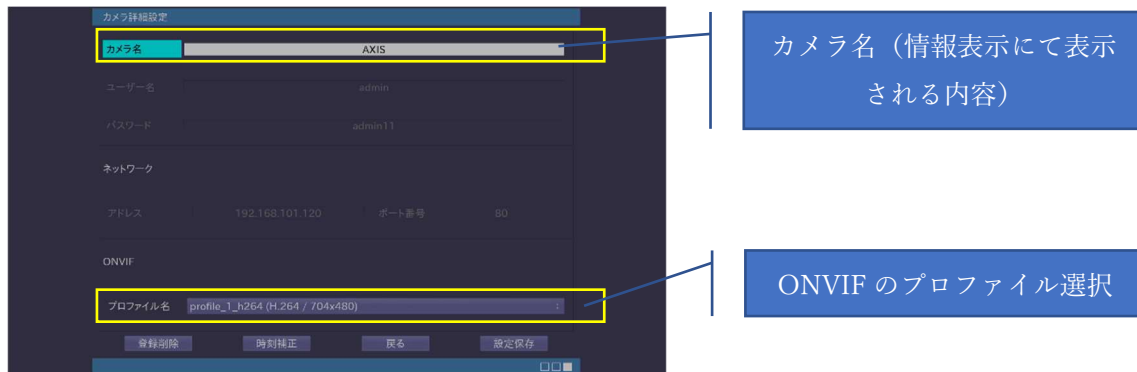

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

デフォルトのプロファイル名のときは以下の配信になります

profile_1_h264 (H.264/***x***) : カメラ 1CH の配信(H.264)

profile_2_h264 (H.264/***x***) : カメラ 2CH の配信(H.264)

profile_3_h264 (H.264/***x***) : カメラ 3CH の配信(H.264)

profile_4_h264 (H.264/***x***) : カメラ 4CH の配信(H.264)

profile_multiview_h264 (H.264/***x***) : カメラ 1~4 (4 分割) の配信(H.264)

[T]profile_1_h265 (H.265/***x***) : カメラ 1CH の配信(H.265)

[T]profile_2_h265 (H.265/***x***) : カメラ 2CH の配信(H.265)

[T]profile_3_h265 (H.265/***x***) : カメラ 3CH の配信(H.265)

[T]profile_4_h265 (H.265/***x***) : カメラ 4CH の配信(H.265)

[T]profile_multiview_h265 (H.265/***x***) : カメラ 1~4 (4 分割) の配信(H.265)

※エルーア 6 シリーズでは H.265 のプロファイル名は表示されません

- エルーア 7 シリーズでは「インターネット」と記載のある「プロファイル名」を選択することで、画像を HTTP にて取得することができます
- エルーア 7 シリーズでマルチキャスト配信をおこなう場合は以下の設定を行ってください
「プロファイル名」にて「マルチキャスト」と記載のある「プロファイル名」を選択して

ください

「取得先 URI」にて「ONVIF ユニキャスト URI」を選択してください

■運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- 運用開始後、カメラの ONVIF に関わる設定をカメラのブラウザより変更したときは、エルーアの再起動または、カメラの再起動が必要になります