
テスコムジャパン社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：TNC-572MX-SD ご運用時のご案内

テスコムジャパン社製の TNC-572MX-SD を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- テスコムジャパン社製の TNC-572MX-SD に対応しているエルーアは、エルーア 8 シリーズ (AS-8000/AS-8200/AS-8200M/AS-8200MC/AS-8500M/AS-8500MC/AS-8800M/AS-8800MC)、およびエルーア 7 シリーズ (AS-7000/AS-7200/AS-7200M/AS-7200MC/AS-7500M/AS-7500MC/AS-7800M/AS-7800MC) 以降の機種となります
- テスコムジャパン社製の TNC-572MX-SD は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより[リモート設定]-[システム]-[ユーザー]-[ユーザー]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、レベルが admin のユーザーを編集してください（ユーザー名、パスワードは 15 文字以内で入力してください） このときにユーザー/パスワードはエルエアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[リモート設定]-[システム]-[基本]-[日付と時間]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「GMT+9:00」を選択して「保存」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[リモート設定]-[録画]-[エンコード]-[（エルエアに配信を行うストリームの）ストリーム]タブ内にて、以下の設定を行ってください

- モバイルストリームのときは[有効] にチェックを入れてください
- [解像度]にてエルエアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [フレームレート]にてエルエアに配信を行いたいフレームレートを選択してください
この際、フレームレートは 5～30 の範囲内で選択してください
- [ビデオエンコードタイプ]にて「H.264」を選択してください
- [解像度]にてエルエアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [ビットレート]にてエルエアに配信を行いたいビットレートを選択してください
- [I フレーム間隔]にて「フレームレートに入力した値」と同じ値を入力してください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

⑤ カメラの音声配信に関する設定

（エルエアからカメラ音声を出すときのみ）カメラのブラウザより[リモート設定]-[録画]-[エンコード]-[（エルエアに配信を行うストリームの）ストリーム]タブ内にて、以下の設定を行ってください

- [音声]にチェックを入れてください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

カメラのブラウザより[リモート設定]-[ストレージ管理]-[音声設定]-[音声設定]タブ内にて以下の設定を行ってください

- [音声コードタイプ]にて「G.711A」を選択してください

すべての設定が終わったら、「保存」してください

⑥ その他の設定


カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください。

■ エルーアにカメラを登録する方法について

テスコムジャパン社製の TNC-572MX-SD は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

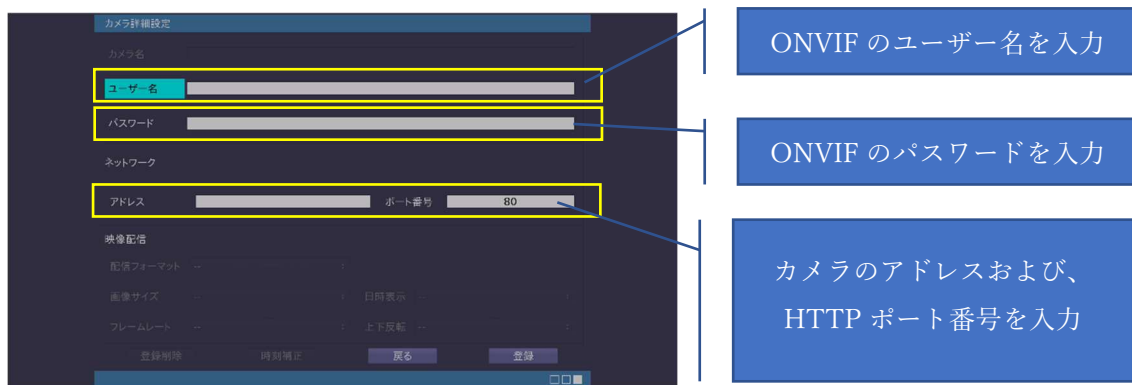

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

■ カメラの登録後の設定について

テスコムジャパン社製の TNC-572MX-SD を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<テスコムジャパン社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>

The screenshot shows the 'カメラ詳細設定' (Camera Detailed Settings) screen. The 'カメラ名' (Camera Name) field is set to 'テスコムジャパン' (Tescom Japan). The 'プロファイル名' (Profile Name) dropdown menu is set to 'Profile_1 (H.264 / 1920x1080)'. Other fields include 'ユーザー名' (admin), 'パスワード' (Admin111), 'アドレス' (192.168.101.120), and 'ポート番号' (80). The ONVIF section includes '取得URL' and 'ONVIFマルチキャストURL'. At the bottom, there are buttons for '登録削除', '時刻補正', '戻る', and '設定保存'.

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される解像度や配信フォーマットを参考に「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがありますが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません