

## I-PRO 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：WV-S85402-V2L ご運用時のご案内

i-PRO 社製の WV-S85402-V2L を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

### ■使用環境について

- i-PRO 社製の WV-S85402-V2L に対応しているエルーアは、エルーアVシリーズ（AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC）、およびエルーア6シリーズ（AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC）のみとなります
- i-PRO 社製の WV-S85402-V2L は H.264 ユニキャスト（RTSP および、RTP）による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

### ■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

#### ① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

#### ② ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより [設定]-[詳細設定] タブから詳細設定に遷移して、[ネットワーク]-[ネットワーク] タブ内にて、以下の設定を行ってください

- 「ONVIF®」にて「有効」を選択して、「設定」を実行して設定反映してください

### ③ カメラの管理者に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[詳細設定]タブから詳細設定に遷移して、[ユーザー管理]-[ユーザー認証]タブ内にてアクセスレベルが「1.管理者」のユーザーを必要に応じて15文字以内で追加・編集してください。

- このとき設定したパスワードはエルアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

すべての設定が終わったら、「設定」を実行して設定を反映してください

### ④ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[詳細設定]タブから詳細設定に遷移して、[基本]-[基本]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「タイムゾーン」に「(GMT+09:00)大阪、札幌、東京」を選択して、「設定」を実行して設定を反映してください

### ⑤ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[設定]-[詳細設定]タブから詳細設定に遷移して、[映像/音声]-[映像]タブ内にて以下の設定を行ってください

- (配信を行うストリームにて)「ストリーム配信」は配信を行いたいカメラにて「On」にチェックをいれてください
- ストリーム(1)の「圧縮方式」は「H.264」にチェックをいれてください  
この際、ストリーム(1)にて H.264 配信を行う必要がなくても、「圧縮方式」は「H.264」にチェックをいれてください(カメラ登録ができなくなります)
- (ストリーム(2)にて配信を行うときは、)ストリーム(2)の「圧縮方式」は「H.264」にチェックをいれてください
- 配信を行うストリームの「解像度」を設定してエルアに配信を行いたい解像度を選択してください  
この際、解像度が「1920x1080」を超えないようにしてください
- 配信を行うストリームの「配信モード」にて「フレームレート指定」を選択してください
- 配信を行うストリームの「フレームレート」にてエルアに配信を行いたいフレームレートを選択してください  
この際、フレームレートは 5~30 の範囲内で選択してください

- 配信を行うストリームの「1 クライアントあたりのビットレート」にてエルーアに配信を行いたいビットレートを選択してください
- 配信を行うストリームの「リフレッシュ間隔」にて「1s」を選択してください
- 配信を行うストリームの「配信方式」にて「ユニキャスト（ポート番号指定：オート）」を選択してください

すべての設定が終わったら、「設定」を実行して設定を反映してください

## ⑥ その他の設定

カメラの日時表示（OSD）に関する設定や、上下反転に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

## ■エルーアにカメラを登録する方法について

i-PRO 社製の WV-S85402-V2L は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

The screenshot shows the 'カメラ詳細設定' (Camera Detailed Settings) screen. Three yellow boxes highlight the input fields: 'ユーザー名' (User Name), 'パスワード' (Password), and 'アドレス' (Address) with 'ポート番号' (Port Number) set to 80. Blue callout boxes on the right point to these fields with the following instructions:

- 管理者ユーザー名を入力 (Enter administrator user name)
- 管理者パスワードを入力 (Enter administrator password)
- カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力 (Enter camera address and HTTP port number)

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で設定した「管理者ユーザー名(admin)」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「管理者ユーザー名に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください


登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

## ■ カメラの登録後の設定について

i-PRO 社製の WV-S85402-V2L を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<i-PRO 社製のカメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>

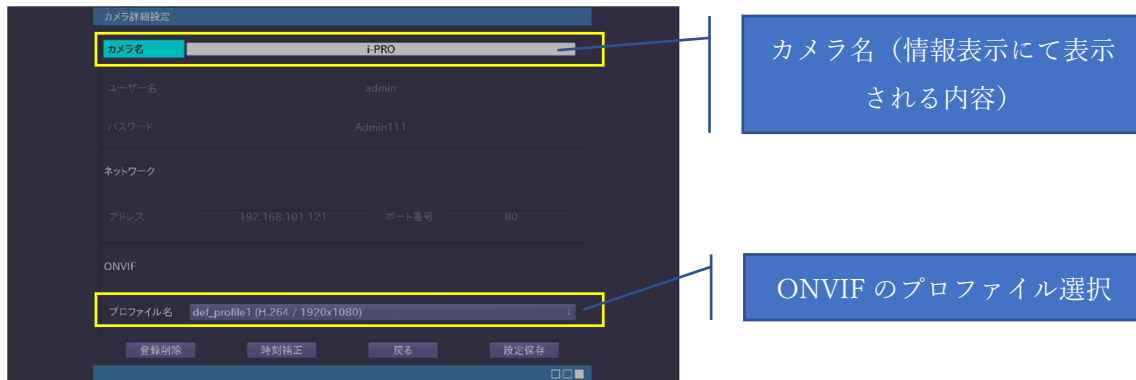

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される解像度を参考に「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

デフォルトの撮像モードおよび、プロファイル名のときは以下の配信になります

def\_profile1 (H.264/\*\*x\*\*) : カメラ 1CH/ストリーム(1)の配信

def\_profile2 (H.264/\*\*x\*\*) : カメラ 1CH/ストリーム(2)の配信

def\_profile3 (H.264/\*\*x\*\*) : カメラ 2CH/ストリーム(1)の配信

def\_profile4 (H.264/\*\*x\*\*) : カメラ 2CH/ストリーム(2)の配信

## ■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- 本カメラにて映像表示を行うと、カメラの音声設定にかかわらず音声配信されます