

この度は、ネットワークカメラコントローラー（ちょいスティック2）をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

■ 初期設定値について

本機（AS-C2004, C2016, C2036, C2099）の初期 IP アドレス・ユーザー名・パスワードは以下の通りです。

| 項目 | 初期設定値 |
|----------|---------------|
| IP アドレス | 192.168.0.251 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| ゲートウェイ | 192.168.0.1 |
| ユーザー名 | admin |
| パスワード | 11111 |



本機は電源投入から起動するまで2分程度かかります。
起動中は LCD 表示が黒色となりますが故障ではありません。

■ 必要な PC 環境について

本機の設定は PC を使用して行います。

動作を正常に行うために、以下の PC 環境を満たす必要があります。

本機のネットワーク設定は、ウェブブラウザまたは IP アドレス設定ツールから設定します。

| | |
|-----------|--|
| O/S | Microsoft® Windows® 10 日本語版 |
| CPU | Intel® Celeron® 2.0GHz 以上 |
| メモリー | 1GB (32 ビット)、2GB (64 ビット) 以上 |
| インターフェース | 10/100Mbps 以上のネットワーク：インターフェースが内蔵されていること |
| 推奨ウェブブラウザ | Microsoft® Edge® バージョン 88.0.705.56 で確認 Google Chrome™ バージョン 88.0.4324.146 で確認 |
| 画面表示機能 | 解像度 1280 × 1024 ピクセル以上 |
| その他 | Adobe® Reader® (取扱説明書の PDF ファイルを開覧する際に必要) |

■ 本体 | Pアドレス設定ツールについて

「本体 | Pアドレス設定ツール」を使用すると、同一ネットワーク上に設置された本機を検出し | Pアドレスを設定することができます。

「本体 | Pアドレス設定ツール」は弊社ホームページからダウンロードすることができます。


弊社ホームページの以下のアドレスにあります 「ちょいスティック」 からダウンロードしてご使用ください。

<http://aileunsys.co.jp/download/>

本機ウェブブラウザ設定画面からダウンロードすることもできます。

設定画面にあります「システム管理」－「メンテナンス」－

「各種ダウンロード」－「本体 | Pアドレス設定ツールダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。

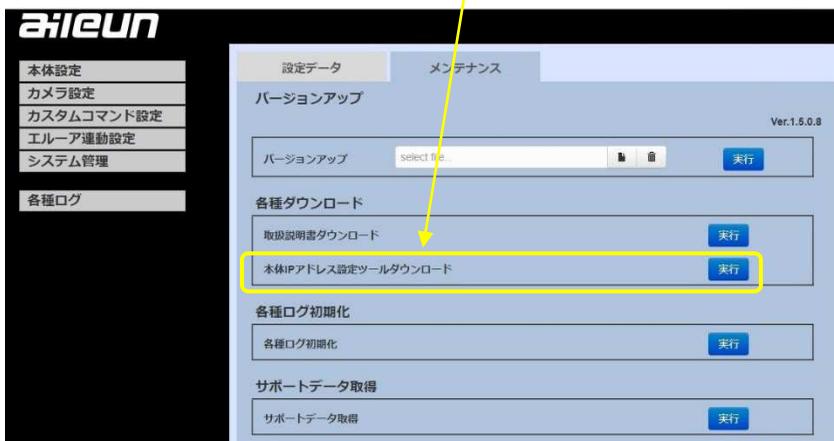

■ 取扱説明書について

本機の取扱説明書はウェブブラウザ設定画面からダウンロードできます。
設定画面にあります「システム管理」－「メンテナンス」－
「各種ダウンロード」－「取扱説明書ダウンロード」よりダウンロードして
ご覧ください。



■ お客様ご相談窓口のご案内

お問い合わせフォームのご案内

http://aileunsys.co.jp/f00_mailform.html

お客様ご相談窓口

フリーダイヤルTEL 0120-377-707

携帯電話・IP電話 045-532-6823

受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00（祝祭日等を除く）

お問い合わせの際には、使用している周辺機器（カメラ、ハブ）や、
詳しい状況をお聞かせくださるようお願い致します。

対応カメラについて

最新の対応カメラについては、サポートサイトをご参照ください。

サポートサイトのご案内

<http://aileunsys.co.jp/b04-1.html>



株式会社エルーア・システム

〒224-0057

横浜市都筑区川和町 1542-2

ASC2000PA2C