

DAHUA 社製カメラのエルニアでの運用にあたって

カメラ型番：DH-IPC-HDBW2231RN-ZS ご運用時のご案内

DAHUA 社製の DH-IPC-HDBW2231RN-ZS を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- DAHUA 社製の DH-IPC-HDBW2231RN-ZS に対応しているエルニアは、エルニア 7 シリーズ（AS-7000/AS-7200/AS-7200M/AS-7200MC/AS-7500M/AS-7500MC/AS-7800M/AS-7800MC）、およびエルニア 6 シリーズ（AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC）以降の機種となります
- エルニア 6 シリーズでは、DAHUA 社製の DH-IPC-HDBW2231RN-ZS は H.264 ユニキャスト（RTSP および、RTP）による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください
- 登録を行うエルニアのソフトウェアバージョンは以下のソフトウェアを使用してください
エルニア 6 シリーズ：V06.22 以上
エルニア 7 シリーズ：V07.03 以上

■エルニアにカメラを登録する前の準備について

エルニアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより[Setting]-[System]-[Account]-[Onvif User]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、「Group Name」が「admin」であるユーザーを追加、または修正してください（ユーザー名、パスワードは15文字以内で入力してください） このときにユーザー/パスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

カメラのブラウザより[Setting]-[System]-[Safety]-[System Service]タブ内の「Onvif Service」にて以下の設定を行ってください

- 「Enable」を選択してください

すべての設定が終わったら「Save」してください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[Setting]-[System]-[General]-[Date&Time]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「Time Zone」に「GMT +09:00」を選択して「Save」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[Setting]-[Camera]-[Video]-[Video]タブ内のエルーアに配信を行うストリームにて、以下の設定を行ってください

- [Encode Mode]にて「H.264」を選択してください
- [Smart Codec]にて「Off」を選択してください
- [Resolution]にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [Frame Rate(FPS)]にてエルーアに配信を行いたいフレームレートを選択してください
この際、フレームレートは5~30の範囲内で選択してください
- [Bit Rate]にてエルーアに配信を行いたいビットレートを選択してください
- [I Frame Interval]にて「Frame Rate (FPS)に入力した値」と同じ値を入力してください

すべての設定が終わったら、[Save]してください

※[Smart Codec]は必ず指定の設定にしてください

本機が再起動するなどの問題が発生します

⑤ その他の設定

2024/06/12

エルーア・システム


カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください。

■エルアにカメラを登録する方法について

DAHUA 社製の DH-IPC-HDBW2231RN-ZS は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

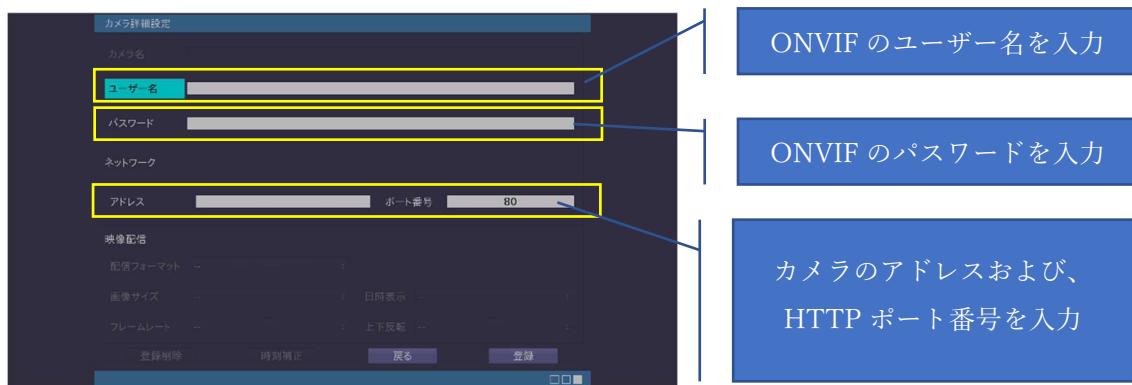

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

■ カメラの登録後の設定について

DAHUA 社製の DH-IPC-HDBW2231RN-ZS を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<DAHUA 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください
- エルーア7シリーズでは「インターネット」と記載のある「プロファイル名」を選択することで、画像を HTTP にて取得することができます

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがありますが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません