

HANWHA 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：XNP-6040H ご運用時のご案内

Hanwha 社製の XNP-6040H を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- Hanwha 社製の XNP-6040H に対応しているエルーアは、エルーア V シリーズ (AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC)、およびエルーア 6 シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) のみとなります
- Hanwha 社製の XNP-6040H は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより [Setup]-[Basic]-[User] 内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、「Change administrator password」で管理者ユーザーを編集してください (ユーザー名、パスワードは 15 文字以内で入力してください) このときにユーザー/パスワード

ードはエルーアにてカメラを登録するときには使用しますので、忘れないようにしてください

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザより[Setup]-[Basic]-[Date & Time]内にて以下の設定を行ってください

- 「Time zone」に「(GMT+09:00)Osaka, Sapporo, Tokyo」を選択して「Apply」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[Setup]-[Basic]-[Video profile]内のエルーアに配信を行うストリームを選択または追加して、以下の設定を行ってください

- [Codec]にて「H.264」を選択してください
- [Profile type]にて「Record profile」のチェックを外してください
- [ATC mode]は「Disable」を選択してください
- [Resolution]にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
- [Frame rate]にてエルーアに配信を行いたいフレームレートを選択してください

この際、フレームレートは5~30の範囲内で選択してください

- [Maximum bitrate]にてエルーアに配信を行いたいビットレートを選択してください
- [GOV length]にて「フレームレート(fps)に入力した値」と同じ値を入力してください
- [Dynamic GOV] のチェックを外してください
- [Dynamic FPS] のチェックを外してください

すべての設定が終わったら、「Apply」してください

⑤ カメラの音声配信に関する設定

(エルーアからカメラ音声を出すときのみ) カメラのブラウザより[Setup]-[Basic]-[Video profile]内のエルーアに配信を行うストリームを選択して、以下の設定を行ってください

- [Audio in]にて「Enable」にチェックを入れてください

すべての設定が終わったら、「Apply」してください

また、[Setup]-[Video & Audio] -[Audio setup]にて、以下の設定を行ってください

- 「Codec」にて「G.711」を選択してください

すべての設定が終わったら、「Apply」してください

⑥ その他の設定


カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください。設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください。

■ エルーアにカメラを登録する方法について

Hanwha 社製の XNP-6040H は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

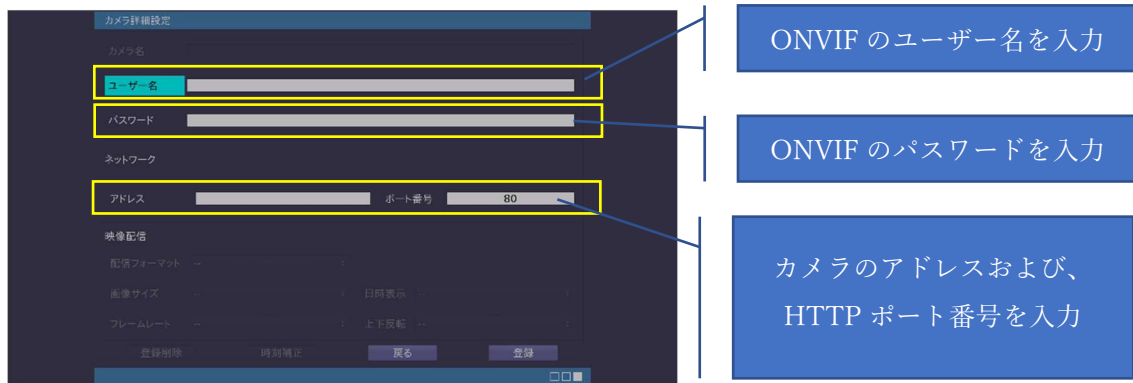

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください。
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」に対応するパスワードを入力してください。
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください。

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください。

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります。

■ カメラの登録後の設定について

Hanwha 社製の XNP-6040H を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<Hanwha 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>

The screenshot shows the 'カメラ詳細設定' (Camera Detailed Settings) screen. The 'カメラ名' (Camera Name) field is set to 'Hanwha'. The 'ユーザー名' (Username) is 'admin' and the 'パスワード' (Password) is 'Admin111'. The 'ネットワーク' (Network) section shows 'アドレス' (Address) as '192.168.101.121' and 'ポート番号' (Port Number) as '80'. The 'ONVIF' section has a 'プロファイル名' (Profile Name) dropdown menu set to 'DefaultProfile-02 (H.264 / 1920x1080)'. At the bottom, there are buttons for '登録前検索' (Search before registration), '時刻補正' (Time correction), '戻る' (Back), and '設定保存' (Save settings).

カメラ名 (情報表示にて表示される内容)

ONVIF のプロファイル選択

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される解像度を参考に「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- 天井設置時、チルト操作時に上下が逆に動作しますが、機器の異常ではありません
- 卓上設置時、パン操作時に左右が逆に動作しますが、機器の異常ではありません
- プリセット移動はホームポジションのみ動作します