

ミカミ社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：PTC-113II-HDIP ご運用時のご案内

ミカミ社製の PTC-113II-HDIP を、ご使用いただくためにはカメラブラウザからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- ミカミ社製の PTC-113II-HDIP に対応しているエルーアは、エルーアVシリーズ (AS-5000/AS-5200/AS-5200M/AS-5200MC/AS-5500M/AS-5500MC/AS-5800M/AS-5800MC)、およびエルーア6シリーズ (AS-6000/AS-6200/AS-6200M/AS-6200MC/AS-6500M/AS-6500MC/AS-6800M/AS-6800MC) 以降の機種となります
- ミカミ社製の PTC-113II-HDIP は H.264 ユニキャスト (RTSP および、RTP) による映像取得のみ可能です WAN を使用したインターネット環境や、ネットワーク帯域の狭い環境においては映像が取得できない、映像が壊れるなどの問題が発生することがありますのでご注意ください

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザ等で以下の設定を行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザより [Setup]-[System]-[Login]内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じてエルーアで登録する「Login」を編集して「Set」してください (ユーザーネーム、パスワードは 15 文字以内で入力してください) このときに設定したユーザーネーム

/パスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

③ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザより[Setup]-[Video]内の「(エルーアに配信を行う)Stream」にて以下の設定を行ってください

- 「Encode Type」にて「H.264」を選択してください
- 「Size」にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
- 「Frame Rate」にてエルーアに配信を行いたいフレームレートを 5~30fps の間で選択してください
- 「Bit Rate」にてエルーアに配信を行いたいビットレートを入力してください
- 「GOP」にて「フレームレートに入力した値」と同じ値を入力してください

すべての設定が終わったら、「Set」してください

④ その他の設定


カメラの日時表示 (OSD) に関する設定は、適宜カメラブラウザより行ってください 設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

■ エルーアにカメラを登録する方法について

ミカミ社製の PTC-113II-HDIP は、かんたん登録は行なえません。カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください。

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します。

<未登録状態のカメラ詳細設定画面>

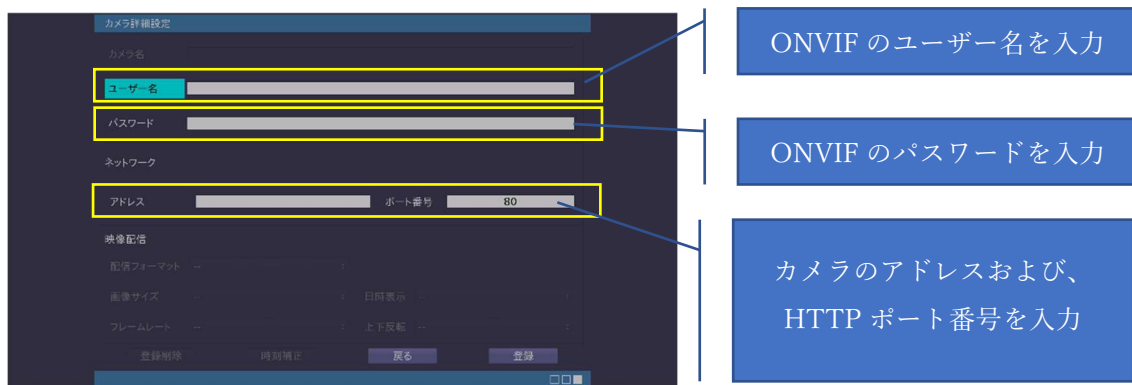

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

■ カメラの登録後の設定について

ミカミ社製の PTC-113II-HDIP を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメラ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

<ミカミ社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面>



- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は 1st Stream のときは、0 のストリームを選択、2nd Stream のときは 1 のストリームを選択してください

※このとき設定した解像度情報が正しく表示されませんが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません

■ 運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがあります。カメラの仕様であり機器の異常ではありません