

ネットワークオーディオユニット

品番 **AS-AU100** シリーズ

ラックマウント金具 (1 台用) AS-AU001RK

取扱説明書



はじめに

AS-AU001RK(以下、本機)は、ネットワークオーディオユニット AS-AU100 を19インチEIAラックにマウントするための別売り専用オプション金具です。

本書に従い正しく取り付けを行ってください。

■ 本機の特長

EIAラック1Uサイズに、AS-AU100を1台取り付けることができます。

■ 設置に当たってのご注意

- 本機は AS-AU100専用のラックマウント金具です。AS-AU100以外の機器を取り付けしないでください。
- 組立後、ねじのゆるみがないことを確認してください。
- ラックマウント時、AS-AU100の上または下に発熱の大きい機器が設置されているときは、放熱用に1U以上のスペースを空けてください。

■ 同梱品をご確認ください

本機には以下の同梱品が付属しています。

万が一、欠品・破損等がございましたらお問い合わせください。

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. 取扱説明書(本書) | × 1 部 |
| 2. ラックマウント金具(小) | × 1 個 |
| 3. ラックマウント金具(大) | × 1 個 |
| 4. ラックマウント金具取付用ねじ(M3×10) | × 4 個 |
| 5. ラック取付用ねじ(M5×12) | × 4 個 |

■ 免責について

弊社は如何なる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- (1) 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- (2) お客様の誤使用や不注意による損害または本機の破損など

組立

1.AS-AU100 ゴム足の取外し

- ・ AS-AU100 のゴム足側を上 に します
- ・ ゴム足を外します <No.1 プラスドライバー使用>

ゴム足 4 か所を外します

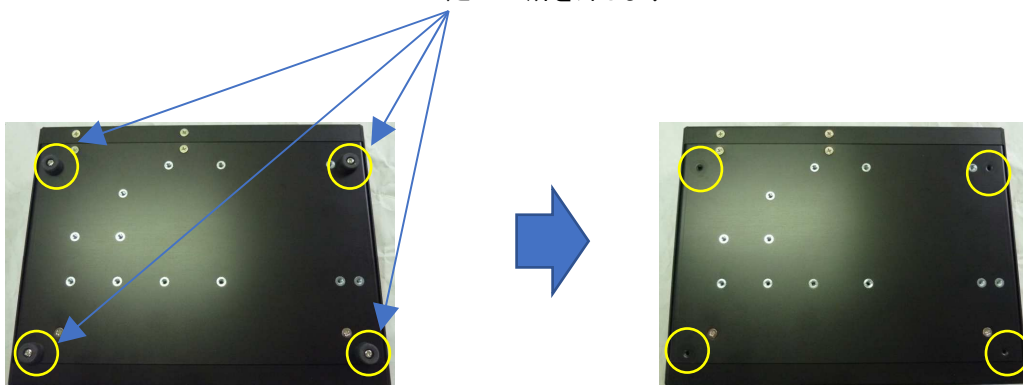

1.ラックマウント金具の取付

(1) ラックマウント金具(小)の取付


ラックマウント金具(小)を付属のねじで AS-AU100 に取り付けます。
付属のねじ以外は使用しないでください。内部部品と干渉し、AS-AU100 が故障する可能性があります。

A. 部材



- ① ラックマウント金具取付用ねじ
(M3×10) 2 個
- ② ラックマウント金具(小)
1 個

B. 取付ねじ穴

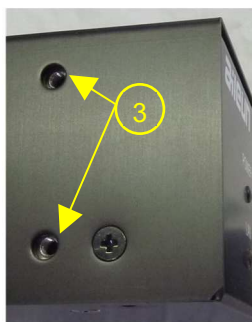

- ③ AS-AU100 マウント金具取付穴

C. 取付姿



- ④ ラックマウント金具(小)取付姿

(2) ラックマウント金具(大)の取付

ラックマウント金具(大)を付属のねじで本体に取り付けます。


付属のねじ以外は使用しないでください。内部部品と干渉し、AS-AU100 が故障する可能性があります。

A. 部材



- ① ラックマウント金具(大) 1個
- ② ラックマウント金具取付用ねじ
(M3×10) 2個

B. 取付ねじ穴

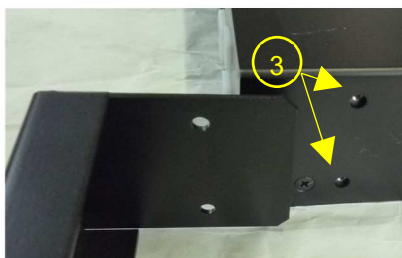

- ③ AS-AU100 マウント金具取付穴

C. 取付姿



- ④ ラックマウント金具(大)取付姿